

Bedienelemente am Gehäuse



1 Handy einrichten und loslegen

Wenn Sie Ihr neues Smartphone gerade aus seiner Schachtel befreit haben, dann gibt es jetzt einiges zu tun: SIM-Karte einlegen, Verbindung mit einem WLAN herstellen und Konto einrichten. Vielleicht wurde das alles schon für Sie erledigt, dann können Sie die nächsten beiden Kapitel überspringen und gleich auf Seite 34 fortfahren.

Diese Dinge sollten Sie parat haben, bevor Sie mit der Einrichtung Ihres Smartphones loslegen:

- ▶ SIM-Karte mit PIN
- ▶ Handynummer
- ▶ Name Ihres WLANs und Kennwort
- ▶ Benutzername und Passwort für das Google-Konto. Falls Sie eine E-Mail-Adresse wie etwa beispielname@gmail.com oder beispielname@googlemail.com verwenden, dann haben Sie ein Google-Konto und können diese Adresse nutzen.

1.1 SIM-Karte einlegen und Einrichtung starten


- ▶ Laden Sie den Akku Ihres Smartphones auf. Legen Sie eine SIM-Karte ein. Dazu verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel und stecken diesen auf der oberen Seite des Smartphones in das kleine Loch. Dadurch wird der Kartenhalter entriegelt und Sie können diesen entnehmen.

Es können bis zu zwei Nano-SIM-Karten eingelegt werden. In der Regel werden Sie keinen zweiten SIM-Kartenplatz benötigen. Dann können Sie stattdessen eine microSD-Karte für mehr Speicherplatz einlegen.

Ihr Handy lässt sich auch vorerst ohne SIM-Karte aktivieren, das Smartphone benötigt dann aber zumindest einen Internetzugang über WLAN.



- ▶ Drücken Sie zum Erststart die Funktionstaste länger und geben Sie, wenn erforderlich, Ihre PIN (vierstellige Zahl, die Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben) ein. Tippen Sie auf die blaue Start-Schaltfläche und wählen Sie Ihre Sprache aus. Bestätigen Sie mit *Weiter*.
- ▶ *Geschäftsbedingungen*: Durch Antippen von *Details* können Sie die einzelnen Informationen anzeigen und durchlesen. Durch Antippen des Pfeilsymbols links unten < gelangen Sie wieder zur vorigen Seite. Alle Einträge, die nicht mit *optional* gekennzeichnet sind, müssen angeklickt ❶ und damit akzeptiert werden, um fortfahren zu können. Erst dann können Sie auf *Weiter* tippen.
- ▶ *WLAN*: Verbinden Sie das Smartphone mit Ihrem WLAN. Hierzu wählen Sie aus der Liste der vorhandenen Netze das gewünschte aus ❷ und geben das Passwort ein. Tippen Sie dann auf *Verbinden*. Nach Verbindungsaufbau wird das Netzwerk blau hinterlegt. Tippen Sie auf *Weiter*.
- ▶ Als Nächstes folgt *Apps & Daten kopieren*. Wir gehen davon aus, dass Sie Einsteiger sind und noch kein Vorgängersmartphone besitzen. Tippen Sie links unten auf *Nicht kopieren* ❸. Wie man Inhalte von einem alten auf ein neues Smartphone überträgt, erfahren Sie ab Seite 156.

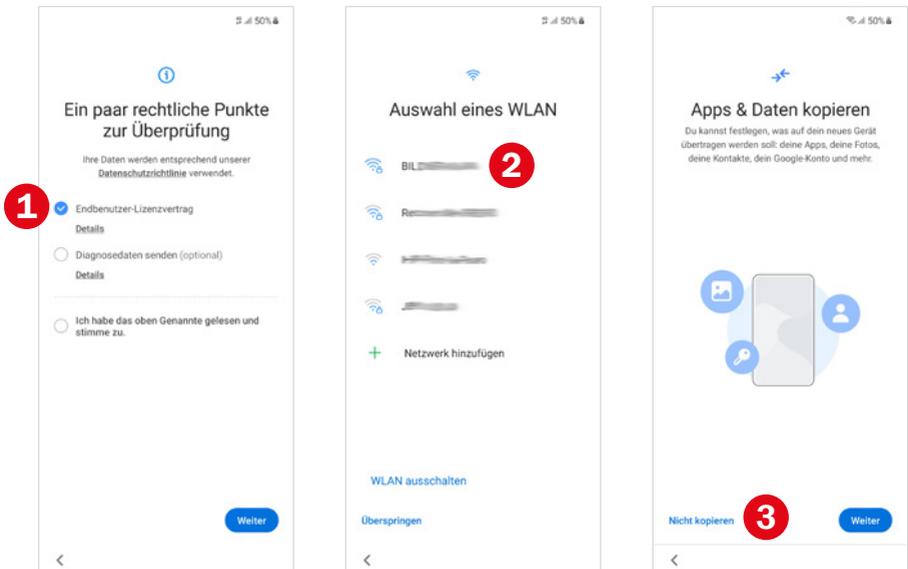

- ▶ *Konto hinzufügen*: Über das Google-Konto laden Sie Apps im Play Store herunter oder sichern Ihre Daten online. Falls Sie bereits ein Google-

Konto haben, geben Sie zunächst die E-Mail-Adresse ein **4**, tippen auf *Weiter*, tragen dann das Passwort ein und tippen erneut auf *Weiter*. Wenn Sie Fragen zur Tastatur haben, blättern Sie auf Seite 44. Falls Sie noch kein Google-Konto besitzen, tippen Sie auf *Konto erstellen*. Wie man ein Google-Konto erstellt, erfahren Sie gleich im Anschluss auf Seite 29.

- ▶ Im nächsten Schritt entscheiden Sie, ob Sie Ihre Handynummer für das Gmail-Konto hinterlegen möchten. Wenn Sie beispielsweise das Passwort für Ihr Gmail-Konto vergessen haben, kann Google Ihnen einen Bestätigungscode auf Ihr Smartphone schicken. So erhalten Sie wieder Zugriff auf das Konto. Wischen Sie von unten nach oben und wählen Sie entweder *Ja, ich stimme zu* oder *Überspringen* aus.
- ▶ Danach müssen durch Anklicken von *Ich stimme zu* die Nutzungsbedingungen von Google akzeptiert werden, um fortfahren zu können.
- ▶ In den weiteren Schritten werden Sie aufgefordert, einzelne *Dienste* zu aktivieren bzw. deaktivieren. Sie können die Sicherung Ihrer Daten auf *Google Drive* und die *Standortermittlung* (Position des Smartphones wird ermittelt) aktivieren. Viele Apps (Wetter, Google-Suche, Google-Maps, Fahrpläne etc.) nutzen diese Standortinformationen, um Ihnen passgenaue Informationen anzubieten. Mit *WLAN-Suche zulassen* verbessern Sie das Ergebnis der Standortermittlung. Alle Einstellungen, die Sie hier treffen, können nachträglich verändert werden. Wischen Sie von unten nach oben über das Display oder tippen Sie auf *Mehr* **5**, um die einzelnen Einträge anzuzeigen. Ziehen Sie an den Schaltern, um diese ein- oder auszuschalten. Tippen Sie dann unten auf *Akzeptieren* **6**.
- ▶ Wählen Sie anschließend einen *Suchanbieter* aus, der für eine Internetrecherche verwendet werden soll. Wir schlagen vor, dass Sie hier *Google* **7** antippen und dann mit *Weiter* bestätigen.





Verbindungsstatus, Akkustand

Uhrzeit und Datum

Benachrichtigungen: Wenn Sie darauf tippen, erscheint eine Liste mit allen Benachrichtigungen.

Da während des Einrichtungsprozesses kein Geräteschutz aktiviert wurde, reicht es aus, mit dem Finger über den Bildschirm zu streichen, um zum Startbildschirm zu gelangen.

Telefon- und Kamera-App, diese können vom Sperrbildschirm geöffnet werden.

Startbildschirm

Wenn Sie den Sperrbildschirm entsperren, gelangen Sie zum Startbildschirm. Hier finden Sie eine Auswahl wichtiger Apps (Anwendungen), z. B. die Kamera-App oder die Telefon-App.



Statusleiste

Seitenbildschirm

Wetter-Widget (mehr zu Widgets auf Seite 72)

Google-Widget: Suchleiste

Bildschirmwechsel

Wichtige Apps

Navigationstasten



Der Startbildschirm kann aus mehreren Bildschirmen bestehen. Auf dem zweiten Bildschirm können weitere Apps angeordnet werden. Der Bereich unten ist auf beiden Startbildschirmen identisch. Wie viele zur Verfügung stehen und was gerade ausgewählt ist, sehen Sie bei [Bildschirmwechsel](#).



Bildschirmwechsel

Startbildschirm; wird gerade angezeigt, da das Symbol in weiß dargestellt ist. Es gibt noch eine zweite und dritte Startbildschirmseite. Dafür stehen die Kreise, die etwas abgedunkelt sind, da diese Seiten gerade nicht angezeigt werden.

Hier stehen aktuelle Informationen und Nachrichten zur Verfügung. Dazu gleich mehr auf Seite 37.

- ▶ Sie wechseln zwischen den Bildschirmen durch horizontales Wischen.

Navigationsleiste

Am unteren Bildschirmrand wird die Navigationsleiste angezeigt. Diese wird standardmäßig in der für Samsung üblichen Anordnung dargestellt mit der Zurück-Taste rechts außen.



Navigationstasten

- Die *Alle-Apps-Taste* ① zeigt eine Übersicht aller geöffneten Anwendungen an.
- Mit einem kurzen Tippen auf die *Home-Taste* ② zeigen Sie den Startbildschirm an.
- Mit der *Zurück-Taste* ③ kehren Sie wieder zum vorigen Bildschirm zurück. Diese Taste hilft immer, wenn Sie einen Bereich wieder verlassen möchten.

Achtung! Sollte die Navigationsleiste einmal nicht angezeigt werden, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.

App-Bildschirm

Auf dem Startbildschirm finden Sie nur einen Teil der installierten Apps. Wenn Sie alle Apps anzeigen möchten, wischen Sie mit dem Finger vertikal über den Startbildschirm. So gelangen Sie zum App-Bildschirm. Je nach Anzahl der installierten Apps sind hier auch mehrere Seiten vorhanden, was Sie an der Anzahl der unten angezeigten Punkte  **1** erkennen. Zum Öffnen einer App, tippen Sie diese an.



App aus Ordner öffnen

Neben den einzelnen Apps werden auf dem App-Bildschirm auch drei Ordner **2** angezeigt: Samsung, Google und Microsoft. Diese enthalten ebenfalls Apps. Tippen Sie den Ordner an, um die darin enthaltenen Apps anzuzeigen. Dann tippen Sie die gewünschte App an, um diese zu öffnen.

Ordner sind praktische Helfer, um die Übersicht zu behalten.



Nachrichten und Unterhaltung in Google Discover

Vom Startbildschirm mit einem Wisch nach rechts wird Google Discover angezeigt. Hier sind aktuelle Nachrichten und unterhaltsame Themen für Sie zusammengefasst. Sind neuere Daten als die angezeigten verfügbar, erscheint unten das Feld **Zum Aktualisieren tippen** **1**. Tippen Sie darauf zur Anzeige aktueller Informationen.

Seitenbildschirm

Der Seitenbildschirm oder auch Seiten-Paneele genannt, wird eingeblendet, wenn Sie rechts oben auf der Höhe der Lautstärketaste vom Bildschirmrand **2** über das Display streichen.

Auf dem Seitenbildschirm finden Sie weitere Apps, die für einen schnelleren Zugriff dort angeordnet sind. Über die Einstellungen **3** des Seitenbildschirms können Sie anstelle der Apps auch andere Funktionen hinterlegen. Wie Sie den Seitenbildschirm ausschalten, finden Sie auf Seite 65.

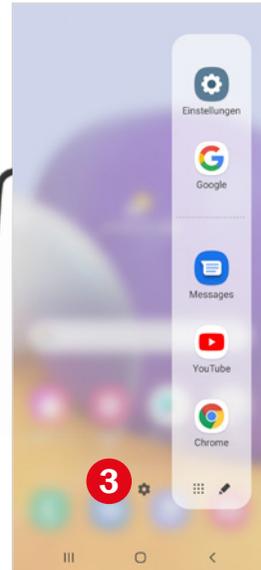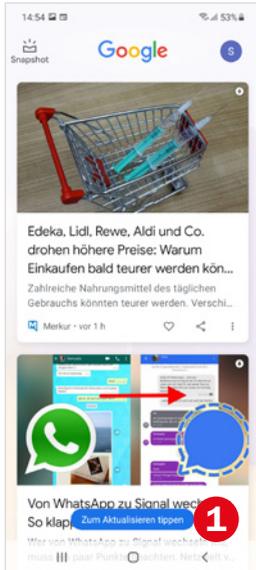

Sprachassistent Bixby

Bixby ist der Sprachassistent von Samsung. Sie können ihm Fragen stellen, z.B. „Wie wird das Wetter heute?“, via Sprachbefehl einen Freund anrufen, Musik abspielen und vieles mehr. Damit reiht sich Bixby in die Riege der Sprachassistenten, wie Siri (Apple), Alexa (Amazon) oder Google Assistant ein.

Nachdem Bixby eingerichtet wurde, kann er durch längeres Drücken der **Funktionstaste** bzw. mit „Hi Bixby“ aufgefodert werden, den darauf folgenden Befehl auszuführen. Mit Google Assistant haben Sie bereits einen Sprachassistenten auf Ihrem Smartphone. Außerdem gehen wir davon aus, dass die Steuerung via Sprachbefehl für Einsteiger nicht an erster Stelle steht. Wie Sie Bixby von der Funktionstaste entfernen, erfahren Sie auf Seite 52.